


**INTERSTEP**



**Руководство
пользователя**

SBH-350

НАЧАЛО РАБОТЫ

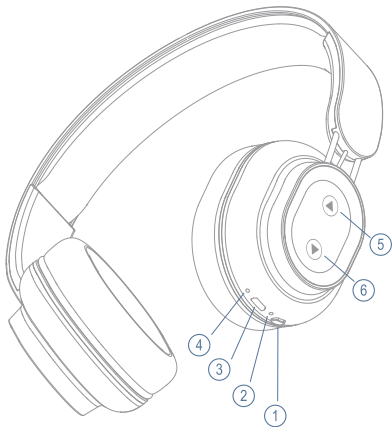

- ① Кнопка включения / выключения наушников / старт и пауза воспроизведения/ кнопка управления звонком.
- ② Микрофон.
- ③ Разъем Micro USB для зарядки.
- ④ Светодиодный индикатор.
- ⑤ Кнопка увеличения громкости / предыдущий трек.
- ⑥ Кнопка уменьшения громкости / следующий трек.

Зарядка аккумулятора

Устройство оснащено встроенным аккумулятором.

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор. Подключите устройство к компьютеру или зарядному устройству с помощью кабеля USB. Время полного заряда до 1.5 часа.

Заряд наушников

- Подсоедините наушники к USB-порту ПК или USB-зарядному устройству с помощью кабеля USB к micro USB (из комплекта). Во время зарядки индикатор (2) будет гореть красным цветом.
- Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор будет гореть синим цветом.
- При низком уровне заряда аккумулятора издается короткий звуковой сигнал, а светодиодный индикатор (2) мигает красным цветом

Управление

1. Чтобы включить наушники, нажмите и удерживайте кнопку (1). При включении, наушники автоматически войдут в режим поиска активных Bluetooth соединений, светодиод (4) начнет мигать синим и красным цветом и прозвучит звуковой сигнал о готовности к подключению.

Чтобы выключить устройство, повторно нажмите и удерживайте кнопку (1). При выключении светодиод (4) загорится красным и прозвучит звуковой сигнал об отключении наушников.

2. В режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте клавишу (6) для переключения следующей композиции. Удерживайте клавишу (5) для возврата к началу композиции, а при повторном удержании, к переключению на предыдущую композицию. Короткое нажатие клавиши (1) – пауза.

Повторное нажатие клавиши (1) – воспроизведение.

3. В режиме вызова или в режиме воспроизведения музыки коротко нажмите (5), чтобы увеличить громкость; короткое нажатие (6) для уменьшения громкости. Когда громкость достигнет максимального уровня, прозвучит звуковой сигнал.

4. Во время входящего вызова прозвучит звуковой сигнал. Для ответа на вызов нажмите клавишу (1). Повторное нажатие клавиши (1) завершит вызов. Двойное нажатие клавиши (1) – вызов последнего абонента.

Рекомендации по использованию.

- Не используйте стереонаушники во время управления транспортом.
- Не используйте стереонаушники на высоком уровне громкости длительное время – это приводит к ухудшению слуха.
- Для соединения с некоторыми моделями устройств по Bluetooth, возможно, потребуется ввести код «0000».

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

| РЕЖИМЫ | СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ |
|-----------------------------|---|
| Сопряжение | Индикатор попеременно горит синим и красным цветом. |
| Режим работы | Индикатор загорается синим цветом каждые 5 секунд. |
| Режим ожидания | Индикатор постоянно горит синим цветом. |
| Состояние зарядки наушников | Индикаторы света горят красным цветом. При полной зарядке индикатор горит синим цветом. |
| Включение питания | Индикатор горит синим цветом. |
| Выключение питания | Индикатор горит красным цветом. |
| Низкий заряд чехла заряда | Индикатор мигает красным цветом. |

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|--|---|---|
| Не включается | Низкий заряд батареи | Зарядите наушники 1,5 часа |
| Нет сигнала после сопряжения | Ошибка сопряжения | Проведите сопряжение заново |
| Сопряжение проведено удачно, но устройство не может найти наушники | Очень много записей сопряжения | Проведите сброс сопряжения |
| Не горит индикатор заряда на наушниках во время заряда | Не идет заряд наушника | 1. Проверьте подключение наушников к зарядному устройству 2. проверьте исправность зарядное устройство |
| Наушники автоматически отключаются | Низкий заряд батареи | Зарядите наушники в течение 1-2 часов |
| Эхо в наушниках | Громкость на максимуме | Уменьшите громкость на телефоне |
| Шум при звонке | Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое | Подойдите с наушниками ближе к телефону |

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Наушники
SBH-350

Руководство
пользователя



MicroUSB
кабель



Mini jack-USB
кабель



СПЕЦИФИКАЦИИ

SBH-350

| | | |
|------------------------|--|---|
| Bluetooth | Версия Дистанция Профили | 5.0 + EDR до 10м HSP/HFP/ A2DP/AVRCP |
| Аудио система | Частотный диапазон | 20Hz-20kHz |
| Время работы | Режим разговора Прослушивание музыки Режим ожидания | до 15 часов до 15 часов до 300 часов |
| Встроенный аккумулятор | Тип Разъем заряда Емкость аккумулятора Время заряда | Li-Ion, 3.7V microUSB 5B/300mAh 300mAh 4 часа |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- беспроводные стерео наушники;
- максимальное удобство в управлении музыкой и входящими звонками;
- простая и быстрая зарядка;
- телефонная гарнитура;
- легкое управление;
- длительная автономная работа.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев с момента продажи. За гарантийным обслуживанием Вы можете обратиться к продавцу или организации принимающей претензии от покупателей на территории РФ: ООО «Торговый дом «Интер-Степ», адрес: 194223 Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10, тел.: +7 812 677 56 01

Не подлежит обязательной сертификации.
Комплектность: беспроводные наушники SBH-350, кабель, microUSB, инструкция.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в устройство попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.

Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.

Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течении длительного периода времени. Отключайте устройство от розетки во время грозы. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

ВНИМАНИЕ: при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!